

PRIME DTT-0901



Prime DTT-0901 digitális dekóder Full HD minőségű, földfelszíni, digitális adások vételéhez. A készülék támogatja a DVB-T/DVB-T2 szabványt, az MPEG-4/AVC (H.264) és HEVC (H.265) videótömörítési eljárást.

A dekóder beépített Conax chippel rendelkezik, a kódolt adások vételéhez plasztik kártya nem szükséges!

Tartalom

1.	A TÁVIRÁNYÍTÓ.....	3
2.	A KÉSZÜLÉK ALAP FUNKCIÓI.....	4
2.1.	Készenléti állapot	4
2.2.	Csatorna léptetés	4
2.3.	Hangerő szabályozása	4
2.4.	Néma üzemmód	4
2.5.	Hangsávok	4
3.	A MENÜRENDSZER (TOVÁBBI FUNKCIÓK ÉS BEÁLLÍTÁSOK).....	5
3.1.	Elektronikus műsorújság	5
3.2.	Műsor információk	5
3.3.	Emlékeztető beállítása	5
3.4.	Keresés	5
3.5.	Beállítások	6
3.5.1.	Csatornakezelés.....	6
3.5.2.	Conax CA beállítások (biztonság)	7
3.5.3.	Nyelv.....	8
3.5.4.	Kép és hang	8
3.5.5.	Rendszer információ.....	9
3.5.6.	Személyes információ.....	9
4.	mindigTV GO INTERNETES FUNKCIÓK ÉS TARTALMAK	10
4.1.	Az eszköz csatlakoztatása internetre (regisztráció)	10
4.2.	Internetes tartalmak, funkciók és menük	10
4.2.1.	Kibővített Műsorújság, csatornaváltozatok	10
4.2.2.	Visszanézhető műsorok.....	11
4.2.3.	Videótárak	11
4.2.4.	Keresés (bővített)	11
4.2.5.	Emlékeztetők	11
4.2.6.	Kedvencek	11

1. A TÁVIRÁNYÍTÓ



1. **Power gomb:** A készülék be- és kikapcsolása
2. **SUB-T:** Felirat beállítások, felirat kikapcsolás
(ha elérhető)
3. **TEXT:** Teletext információk megjelenítése
(ha elérhető)
4. **BACK:** Visszalépés az előző menüpontra vagy állapotra
5. **EXIT:** Visszalépés az előző menüpontra vagy állapotra
6. **NAVIGÁCIÓS GOMBOK:** A menüben történő léptetésre szolgál
7. **OK:** Parancs jóváhagyása
8. **MENU:** A főmenü megjelenítése a képernyőn, visszalépés előző menüpontra vagy állapotra
9. **GUIDE:** Elektronikus műsorújság
10. **VOL +/-:** Hangerő szabályozás
11. **CH +/-:** Csatornaváltás
12. **MUTE:** Hangerő némítása
13. **SZÁMBILLENTYŰK:** Csatornák kiválasztása vagy programhely megadása
14. **AUDIO:** Hangsáv nyelvének beállítása
(ha elérhető)
15. **INFO:** Csatorna és aktuális műsor információk megjelenítése

2. A KÉSZÜLÉK ALAP FUNKCIÓI

A készülék a távirányítóval vezérelhető. Első bekapcsoláskor a hálózati vezeték csatlakoztatásakor a készülék automatikusan bekapcsol és a hangolást követően az alapbeállítás szerinti csatornalista első csatornája, egyébként az utoljára nézett csatorna jelenik meg.

2.1. Készenléti állapot

A **Power gomb** megnyomásával a készülék készenléti állapotba állítható.

Amennyiben készenléti állapotban nyomja meg a Power gombot, a készülék bekapcsol és az utoljára nézett csatorna jelenik meg.

2.2. Csatorna léptetés

A **CH+/- gombokkal** tud csatornát váltani.

A CH- lefelé, míg a CH+ felfelé váltja a csatornát. A megfelelő gomb egyszeri lenyomásával egy csatornaszintet léptet. Csatorna váltáskor megjelenik a műsorújság. Válassza ki a megtekinteni kívánt csatornát, majd nyomja meg az EXIT gombot, hogy a műsorújságból kilépjen.

2.3. Hangerő szabályozása

A **VOL+/- gombokkal** tud hangerőt állítani. A VOL- halkítja, míg a VOL+ hangosítja a készüléket.

2.4. Néma üzemmód

A **MUTE gombbal** a némítja a készüléket. A néma üzemmódot a képernyőn egy ikon jelzi. A hang visszaállításához nyomja meg újra a MUTE gombot.

2.5. Hangsávok

Az **AUDIO gomb** megnyomására megjelenik a képernyőn a Hangsáv nyelve ablak. A navigációs gombok segítségével válassza ki az elérhető nyelvet, majd az OK gomb megnyomásával hagyja jóvá a parancsot.

3. A MENÜRENDSZER (további funkciók és beállítások)

3.1. Elektronikus műsorújság

A **GUIDE gomb** megnyomásával megjelenik az elektronikus műsorújság, ahol részletes adatokat kaphat a fogható csatornákról, műsorok kezdési, illetve befejezési időpontjáról. A **MENU gomb** megnyomására a főmenübe léphet, ahonnan szintén kiválasztható a műsorújság.

3.2. Műsor információk

Az **INFO gomb** megnyomására megjelenik a műsorújság. A le- és fel navigációs gombok segítségével tud a csatornák között váltani, míg a jobbra és balra gombokkal a csatornán elérhető műsorok között válthat. Az **INFO gomb** újbóli lenyomására megjelenik egy részletes információs leírás a kiválasztott tartalomról. Hosszabb szövegezés esetén a le- és fel navigációs gombokkal tud lapozni. Az elérhető információk harmadik féltől származnak, a szolgáltatónak az ott megjelenő adatokra hatása nincsen.

3.3. Emlékeztető beállítása

A **GUIDE gomb** megnyomásával nyissa meg az elektronikus műsorújságot. Válassza ki a jövőben megtekinteni kívánt műsort, majd nyomja meg az **OK gombot**. Emlékeztető beállításához válassza az Emlékeztető beállítása opciót. A parancsot az **OK gomb** lenyomásával véglegesítheti. Amennyiben mégsem szeretné az adott tartalomra az emlékeztetőt beállítani, válassza a **Mégsem** opciót, majd az **OK gomb** megnyomásával hagyja jóvá a parancsot.

Beállított emlékeztető esetén bármelyik csatornán nézi a műsort, megjelenik a (Beállított műsor címe) a kezdéshez üzenet, a Csatornára hangolás és Elvetés lehetőségekkel. Amennyiben szeretné megtekinteni az emlékeztetésre beállított műsort, válassza a Csatornára hangolás opciót, majd hagyja jóvá az **OK gomb** lenyomásával. Az elvetés opció kiválasztásával a készülék nem kapcsol át az emlékeztetőre beállított csatornára. A készülék készenléti állapotából nem kapcsol be a beállított emlékeztető esetén.

A beállított emlékeztetőket a Főmenü, Emlékeztetők almenüben ellenőrizheti, törölheti. Léptessen a törölni kívánt tartalomra, majd nyomja meg az **OK gombot** és válassza az Emlékeztető törlése lehetőséget.

3.4. Keresés

Lehetősége van az elektronikus műsorújságban elérhető szövegekben szavakra, szótöredékekre keresni. Megadhatja a műsor címét, csatorna nevét, stb. Nyomja meg a **MENU gombot**, léptessen a **Keresés menüpontra**, majd nyomja meg az **OK gombot**. A megfelelő betűket megkeresve az **OK gomb** lenyomásával írja be a keresőbe a kívánt kifejezést.

A képernyő alsó részén megjelennek azon tartalmak, melyek a korábban megadott szót, szótöredéket tartalmazzák. A keresést finomíthatja a minél pontosabb kulcsszó megadásával.

A felsorolt műsorokra léptetve kiválaszthatja a megtekinteni kívánt tartalmat és beállíthatja, hogy a készülék emlékeztesse a műsor megtekintésére.

3.5. Beállítások

A **MENU gomb** megnyomásával a főmenüben válassza a **Beállítások menüpontot**, majd lépjen be az OK gomb megnyomásával.

3.5.1. Csatornakezelés

- **Hangolás:** A csatornák automatikus keresését végzi el. Válassza ki a Hangolás menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot!
- **Kézi hangolás:** A csatornák kézi, frekvencia szerinti keresését végezheti el. Válassza ki a Kézi hangolás menüpontot, majd válassza ki a kívánt frekvenciát és nyomja meg az OK gombot!
- **Zárolt csatornák:** Beállíthatja a csatornák zárolását. Válassza a Zárolt csatornák menüpontot, nyomja meg az OK gombot! Ezt követően adja meg az alapértelmezett PIN kódot. Alapértelmezett PIN kód: 1234. A kód megadása után megjelenik a behangolt csatornalista. Válassza ki a zárolni kívánt csatornát, majd nyomja meg az OK gombot! A zárolt csatorna mellett egy lakat szimbólum jelenik meg, amely az elektronikus műsorújságban is látható a csatorna neve mellett.
- **Kedvenc csatornák:** Beállíthatja a kedvenc csatornáit, létrehozhat saját csatornalistát. Válassza a Kedvenc csatornák menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot. A behangolt csatornalistából válassza ki kedvenc csatornáját, nyomja meg az OK gombot. Ezt minden olyan csatornán ismétlje meg, amely esetén szeretné, hogy a kedvenc csatornák listáján szerepeljen. A kiválasztott csatornák mellett egy csillag szimbólum jelenik meg, amely az elektronikus műsorújságban is látható a csatorna neve mellett.
Ezt követően a Műsorújság (Guide) megjelenítését követően a FAV gomb megnyomásával szűkítheti a tartalmat a kedvencként megjelenített csatornákra, és a FAV gomb újabb lenyomására jelenítheti meg az összes csatornát.
A FAV gombbal megjeleníthető Kedvenc csatornák listájába kizárólag az antennáról (DVB-T/T2) elérhető csatornák közül válogathat.

- **Korhatár:** Blokkolhatja az egyes műsorokat korhatár szerint. Válassza a Szülői felügyelet menüpontot, nyomja meg az OK gombot, majd adja meg a PIN kódot. Alapértelmezett PIN kód:1234

Válassza ki a listából a korhatárt, amelyet blokkolni szeretne, majd nyomja meg az OK gombot. Alapértelmezett állapotban a 18+éves opció van beállítva, amely esetén korhatár alapján nincsen blokkolás. Amennyiben beállítja a korhatár szűrést, abban az esetben minden azonos vagy alacsonyabb korhatár besorolt műsor megtekintéséhez PIN kódot kell megadnia. Alapértelmezett PIN kód: 1234

- **Antenna feszültség:** Lehetősége van be- vagy kikapcsolni az antenna tápfeszültséget. Amennyiben olyan aktív antennával használja a szolgáltatást, amely nem rendelkezik saját tápegységgel, válassza a Bekapcsolva opciót, majd nyomja meg az OK gombot. Amennyiben saját tápegységgel rendelkező vagy passzív antennával használja a szolgáltatást, válassza a Kikapcsolás opciót, majd nyomja meg az OK gombot.

3.5.2. Conax CA beállítások (biztonság)

- **Előfizetések:** Ellenőrizheti előfizetésének jogosultságát. A szolgáltató számára fontos adatok érhetőek el ebben a menüpontban. Válassza az Előfizetések menüpontot, nyomja meg az OK gombot, majd léptessen jobbra egyet a navigációs gombok segítségével, így megjelennek a szolgáltatással kapcsolatos információk. Hibaelhárítás esetén kérheti a szolgáltató az itt feltüntetett adatokat.
- **PIN megváltoztatása:** Lehetősége van a PIN kód (Alapértelmezetten: 1234) megváltoztatására. Válassza a PIN megváltoztatása menüpontot, adja meg PIN kódját a számbillentyűk segítségével. Adja meg az új PIN kódját, majd erősítse meg PIN kódját. Kizárólag 4 számjegyű PIN kódot adhat meg. Megváltoztatott PIN kódját írja fel, mivel a későbbiekben bizonyos menüpontok és funkciók csak a PIN kód megadása után érhetőek el. A megváltoztatott PIN kódot a szolgáltatója nem tudja megadni!
- **Korhatár besorolás:** Beállíthatja korhatár besorolás szerint a műsor blokkolást. Nincs korhatár, Szülői felügyelettel, Felnőtt tartalom, lehetőségek közül választhat. Válassza a Korhatár besorolás menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot. Adja meg az alapértelmezett PIN kódot, majd válassza ki a blokkolni kívánt tartalmakat a szöveges korhatár besorolás alapján. Alapértelmezett PIN kód:1234
- **Előfizetői információk:** Ebben a menüben nincs beállítási lehetőség, kizárólag az előfizetővel és az eszközzel kapcsolatos információk tekinthetőek meg. Hibaelhárítás esetén kérheti a szolgáltató az itt feltüntetett adatokat.

3.5.3. Nyelv

- **Menü nyelve:** Beállíthatja a menü nyelvét. Válassza a Menü nyelve menüpontot, nyomja meg az OK gombot, majd válassza ki a listából a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az OK gombot.
- **Elsődleges hangsáv nyelve:** Beállíthatja az elsődleges hangsáv nyelvét. Válassza az Elsődleges hangsáv nyelve menüpontot, nyomja meg az OK gombot, majd válassza ki a listából a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az OK gombot.
- **Másodlagos hangsáv nyelve:** Beállíthatja a másodlagos hangsáv nyelvét. Válassza a Másodlagos hangsáv nyelve menüpontot, nyomja meg az OK gombot, majd válassza ki a listából a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az OK gombot.
- **Elsődleges felirat nyelve:** Beállíthatja az elsődleges felirat nyelvét. Válassza az Elsődleges felirat nyelve menüpontot, nyomja meg az OK gombot, majd válassza ki a listából a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az OK gombot.
- **Másodlagos felirat nyelve:** Beállíthatja a másodlagos felirat nyelvét. Válassza a Másodlagos hangsáv nyelve menüpontot, nyomja meg az OK gombot, majd válassza ki a listából a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az OK gombot.
- **Feliratok engedélyezése:** Amennyiben engedélyezi - és az elsődleges vagy másodlagos felirat nyelv szerinti felirat elérhető -, akkor a feliratozás automatikusan megjelenik.

3.5.4. Kép és hang

- **Képformátum:** Beállíthatja a kép formátumát. Válassza a Formátum menüpontot, nyomja meg az OK gombot. Válassza ki a televízió készülékének megfelelő képformátumot. Teljes képernyő/Szélesvásznú, Letterbox/Pillarbox, Pan Scan, Automatikus.
- **Képarány:** Beállíthatja a televízió készülékének megfelelő képarányt. Válassza a Képarány menüpontot, nyomja meg az OK gombot. Válassza ki a televízió készülékének megfelelő képarányt. 16:9/4:3.
- **DOLBY hang áteresztése:** Beállíthatja a Dolby hangzást, amennyiben elérhető valamely csatorna/műsor esetén. Válassza a Dolby áteresztés menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot. Kapcsolja be/ki a Dolby áteresztést.

3.5.5. Rendszer információ

- **Verziószám:** Ellenőrizheti a készüléken található szoftver verziószámát. Válassza a Verziószám menüpontot, majd léptessen jobbra egyet a navigációs gombok segítségével. A képernyő felső részében megjelenik a verziószám.
- **Hardver állapot:** Ellenőrizheti, hogy a készülék öndiagnosztikája észlel-e hibát.
- **Gyári értékek visszaállítása:** A készülék alapértelmezett, gyári beállításait töltheti vissza. Amennyiben szeretné a készüléket eredeti állapotára visszaállítani, válassza az **Gyári értékek visszaállítása** menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ezt követően adja meg a **PIN kódot** és válassza a **Visszaállítás most** lehetőséget, majd erősítse meg a parancsot az **OK** gombbal. A készülék ezután újraindul, majd automatikusan elvégzi a csatornák keresését. Ez a művelet néhány percre eltarthat. Amennyiben nem szeretné az **Gyári értékeket** visszaállítani, válassza a **Mégsem** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

3.5.6. Személyes információ

Ebben a menüpontban nincs lehetőség beállításra. Előfizetésével kapcsolatos információkat tekinthet meg (pl. aktív csomagok).


4. mindigTV GO INTERNETES FUNKCIÓK ÉS TARTALMAK


A televíziós adás vételére használt dekóder internetre való csatlakoztatásával már a dekóderen (set-top boxon) keresztül is elérhetők olyan audiovizuális tartalmakat melyek eddig csak online voltak elérhetők a **mindigTV GO** platformon.

Ez azt jelenti, hogy könnyedén lehet választani az antennáról földfelszíni DVB-T/T2 technológiával érkező televíziós csatornák és az **Interneten keresztül elérhető online tartalmak (pl. csatornák magasabb felbontásban, Műsorújságból kiválasztható visszanezhető műsorok, videótárak)** között, egyetlen távirányító segítségével.

4.1. Az eszköz csatlakoztatása internetre (regisztráció)

1. Csatlakoztassa az internet vezetékét (RJ-45) a dekóder hátlapján található ETHERNET bemenetbe (3).

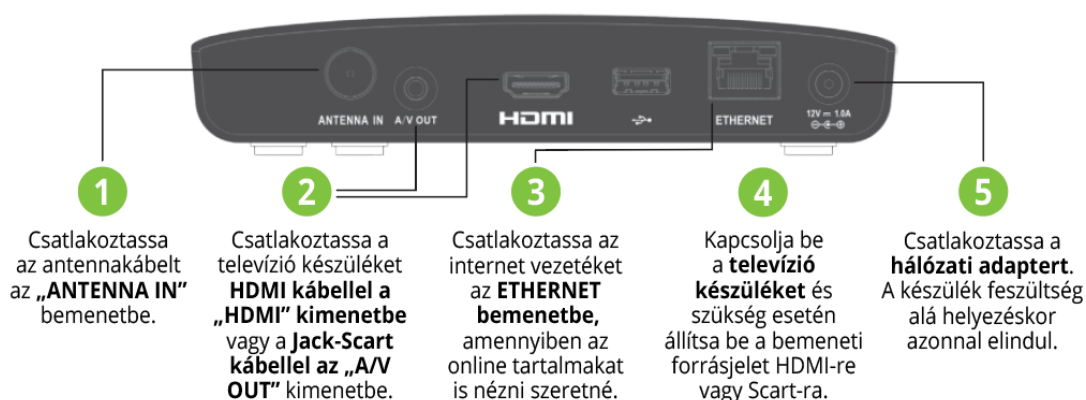

2. Számítógépe vagy mobil eszköze webböngészőjében keresse fel a mindigtvgo.hu weboldalt, **jelentkezzen be!** Ha még nincs regisztrációja, kérjük, regisztráljon elektronikus levelezési címével (e-mail) és ezt követően jelentkezzen be!
3. A bejelentkezést követően a jobb felső sarokban az  ikonra kattintva válassza az **Előfizetési adatok** menüpontot. **Írja be** a megfelelő (VSC) mezőbe az internetre csatlakoztatni kívánt dekóder alján található **VSC ID számsort**.
4. **Várjon kb. 1-2 percet**, majd térjen vissza a dekóderhez és az elektromos hálózati adapter kábel kihúzásával, majd visszacsatlakoztatásával **indítsa újra a csatlakoztatott eszközt**.
5. A készülék újraindítása után frissül a menü és már elérhetővé válnak az mindigTV PRÉMIUM előfizetéséhez járó online tartalmaink (pl. további vagy meglévő csatornák HD verziói és korábbi műsoraik a Műsorújságban, Videótárak).

4.2. Internetes tartalmak, funkciók és menük

4.2.1. Kibővített Műsorújság, csatornaváltozatok

Kibővül a kínálat a mindigTV GO-n elérhető, **jellemzően HD felbontású csatornákkal**, illetve a csak interneten elérhető csatornáink kínálatával, melyek az 500 feletti programhelyeken található meg.

4.2.2. Visszanézhető műsorok

A **Műsorújságban** az aktuális és jövőbeli műsorok kínálata mellett, **7 napig visszamenőleg megnézhető** azok a műsorok is, melyek utólagos megtekintéséhez a műsortulajdonosok (csatornák) hozzájárultak.

A **Műsorújság** rácsán időben visszafelé haladva, **(lejátszás) ikon jelöli a műsor címe mellett, amennyiben az adott program visszanezhető.** Navigáljon a megtekinteni kívánt műsorra, és az indításhoz nyomja meg az OK gombot. A távirányító megfelelő lejátszás vezérlő, illetve jobbra- és balra gombjai segítségével lehetőség van a tartalom megtekintése közben előre vagy visszapörgetni, vagy megállítani a lejátszást.

4.2.3. Videótárak

A Videótárban azok a filmek és sorozatok találhatóak meg, melyek bármikor megtekinthetők. A kínálatban, ingyenesen elérhető- és előfizetéses tartalmak is vannak.

A főmenüben **külön menüpontként** jelennek meg esetlegesen olyan Videótárak, amelyek **külön előfizetést igényelnek vagy ingyenes exkluzív tartalmakat** kínálnak.

Érdeklődjön Videotár kínálatunkról ügyfélszolgálati pontjainkon, elérhetőségeinken.

4.2.4. Keresés (bővített)

Amennyiben az eszköz az internetre csatlakoztatott, akkor már nem csak a műsorújságban a jövőre nézve megjelenő tartalmak között, hanem **a visszanezhető műsorok, valamint Videotár tartalmak között is lehetőség van keresni**, az itt megtalálható tartalmak találatait is megjeleníti az eszköz.

4.2.5. Emlékeztetők

A Műsorújságban vagy a mindigTV GO internetes webfelületén, illetve alkalmazásaiban (android, iOS) lehet emlékeztetőt beállítani jövőbeli műsorokhoz, hogy biztosan ne maradjon le kedvenc sorozatáról, műsoráról.

4.2.6. Kedvencek

A Videotárakban vagy a mindigTV GO internetes webfelületén, illetve alkalmazásaiban (android, iOS) kedvencként állíthat be akár visszajátszható vagy videótár tartalmakat így sokkal könnyebben pár gombnyomással később is elérhetők a kedvenc programok. Fontos, hogy ebbe a menüpontba csak az interneten elérhető tartalmak és csatornák kerülhetnek be, mint kedvencek, az antennáról fogható csatornák nem.