


# PRIME DTT901 DEKÓDER ÚJRAHANGOLÁSA

1



**Kapcsolja be** a tévékészüléket és a dekódert.

2

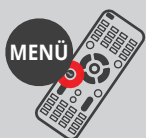

Nyomja meg a dekóder távirányítóján a **MENÜ** gombot.

3

Válassza ki a



**BEÁLLÍTÁSOK** pontot.



A navigáláshoz használja a **távirányító gombjait**, a kiválasztáshoz az **OK** gombot.

4

Válassza ki a

**CSATORNAKEZELÉS** pontot.



A navigáláshoz használja a **távirányító gombjait**.

5

Válassza ki a

**HANGOLÁS** pontot.



A navigáláshoz használja a **távirányító gombjait**, a kiválasztáshoz az **OK** gombot.

6



Az OK gomb megnyomása után a dekóder újrahangolása elindul, mely pár percig tart.

**Kérjük, várja meg, amíg a fehér sáv a végéig elér.**

Ezután a dekóder automatikusan visszatér a korábban nézett tévécsatornához.