


HUAWEI E5577S-321

4G mobil hotspot

ÖSSZESZERELÉS, KEZDETI BEÁLLÍTÁSOK

- 1 Bontsuk ki az eszközt a dobozból, pattintsuk le az eszköz hátlapját. Vegyük ki az akkumulátort, majd **helyezzük be a SIM-kártyát**.
- 2 Az ábrán látható módon a **csatlakozáshoz szükséges adatok** az akkumulátor alatt (nagyobb címke), illetve egy kisebb címken, a hátlap alatt is olvashatóak. **Helyezzük vissza az akkumulátort, majd a hátlapot.**

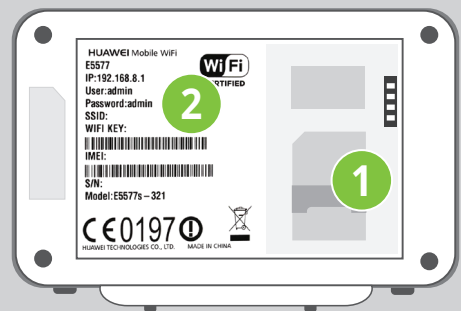

ESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA

- 3 **Kapcsoljuk be** a hotspot-ot az előlapi gombbal. Várjuk meg az eszköz indulását (1-2 perc). A bal oldali 4 ikon: térerő, kapcsolat típusa, adatforgalom, **WiFi sugárzás megjelenése után az eszköz már üzemkés.** A kijelzőn is megjelenik a **WiFi hálózat azonosítója és a szükséges WiFi jelszó. Csatlakozzunk rá erre a hálózatra.**



- 4 Webböngészőben nyissuk meg a **http://192.168.8.1** oldalt. **Jelentkezzünk be** az alapértelmezett jelszóval és felhasználónévvel: **„admin/admin”**. A legelső bejelentkezésnél az alábbi képernyő jelenik meg. Válasszuk a Később opciót, vagy végezzük el a bejelentkezési jelszó módosítását.

MEGJEGYZÉS

A bejelentkezési jelszó erőssége túl alacsony. A biztonsági problémák elkerülése érdekében módosítsa a jelszót.

Ne emlékeztessen

Módosítás most

Később

APN BEÁLLÍTÁSA

- 5 A kezdőoldalon már látjuk, hogy a SIM-kártyánk működik:



- 6 A menüsávban válasszuk a **hálózati beállításokat**., ekkor alapértelmezetten a **mobilinternetes beállítások** közé jutunk. Válasszuk az **„Új profil”** gombot az oldal jobb alsó sarkában.

Profilbeállítások megadása

1/2 lépés

Profil neve: **Telenor Hipernet** (alapértelmezett)
Felhasználónév:
Jelszó:
APN: **net**

Új profil

Tovább

- 7 Töltsük ki az új profil adatait, majd **„Mentés”**.

Új profil

Profil neve: **ahnet**
Felhasználónév:
Jelszó:
APN: **ahnet**

Mentés

Mégse

- 8 Mentés után megjelenik az új profil, kattintsunk a **„Tovább”** gombra. Ezzel a beállítás **2. lépésre** jutunk, itt módosíthatjuk (ha szükséges) a **WiFi hálózat nevét és a jelszavát.**

WLAN beállítások konfigurálása

2/2 lépés

SSID: **HUAWEI-8020**
Előzetesen megoszt. WPA-kulcs:

Vissza

Befejezés

- 9 Kattintsunk a **„Befejezés”** gombra. Ez után **indítsuk újra a hotspot eszközt** a ki/bekapcsológomb segítségével, majd **csatlakozzunk újra** a már ismert módon az eszközhöz. (Ha módosítottuk korábban a bejelentkezési jelszót, a WiFi hálózat nevét, esetleg a WiFi jelszót úgy már ezeket kell használnunk!)

A **webes felület kezdőoldalán** már látjuk is, hogy működik-e az új APN kapcsolat. Az **eszköz kijelzőjén a térerő, illetve a 4G ikon megléte** a sikeres újracsatlakozást jelzi.

