


HUAWEI B535-232

4G Router 3 Pro router

ÖSSZESZERELÉS, KEZDETI BEÁLLÍTÁSOK

- 1 Bontsuk ki az eszközt a dobozból, pattintsuk rá az eszköz talpát. **SIM-kártyát helyezük be** az eszköz alján található nyílásba. Tápegység csatlakoztatása után az eszköz automatikusan bekapcsol.
- 2 A **WiFi ikon** folyamatos, fehér LED-el világít. Ekkor már tudunk csatlakozni a készülék által sugárzott WiFi hálózathoz. A **WiFi hálózat nevét és jelszavát** az eszköz hátulján lévő címke tartalmazza.

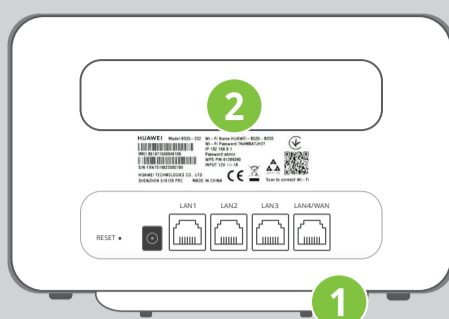

ESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA

- 3 Webböngészőben nyissuk meg a **http://192.168.8.1** oldalt. **Jelentkezzünk be** az alapértelmezett jelszóval: „admin”. A legelső bejelentkezésnél **AUTO UPDATE** képernyő bukkanhat fel. Válasszuk az **„Enable and Continue”** beállítást, hogy routerünk mindig a gyártó által ajánlott, legfrissebb szoftver verzióval üzemelhesen.
- 4 A következő ablakokon adhatjuk meg **WiFi hálózatunk nevét, jelszavát**. „5GHz preferred” beállítás használata ajánlott.
5 GHz preferred
Wi-Fi name (SSID) **HUAWEI-B53518E**
Wi-Fi password **BRHQFJH6YDT**
- 5 „Next” gomb választása után adjuk meg a kívánt **adminisztrátor jelszót**. A felkínált opciót választva ez a WiFi hálózat jelszavával azonos lesz.
Same as Wi-Fi password
New password
- 6 Az eszköz **újraindítása** szükséges, válasszuk a **„Restart”** gombot.

APN BEÁLLÍTÁSA

- 7 A korábbiakhoz hasonlóan csatlakozunk eszközünkhöz, lépünk be a **http://192.168.8.1** weboldalon a megadott adminisztrátor jelszóval. A kezdőoldalon már látjuk, hogy a **SIM-kártyánk működik**:




A kapcsolat meglétét a készülék előlapján lévő, adatkapcsolati ikon feletti LED színe is jelzi.

Mobilinternetes üzemmódban ezek jelentése:

- Világoskék, folyamatos szín: LTE kapcsolat aktív
- Kék, folyamatos szín: 3G kapcsolat aktív
- Piros szín:
 - SIM-kártyát a készülék érzékelte, de nem tudott a hálózatra regisztrálni.
 - SIM-kártyát a készülék nem érzékeli, vagy PIN/PUK kóddal lezárt.

- 8 A **LED színe zöld**, ha vezetékes internethez Ethernet kábellel csatlakoztatjuk, azaz **nem a mobilinternet kapcsolatot** használjuk. Zöld LED esetén **húzzuk ki a vezetékes internet Ethernet kábelét** a routerből, hogy mobilnetes üzemmódra váltsunk. Piros LED esetén ellenőrizzük a SIM-kártya megfelelő behelyezését, végezzük el a gyártói leírásban szereplő hibakeresési lépéseket. A továbblépéshez minden esetben **szükséges a mobilinternetes üzemmód és az aktív kapcsolat** (kék vagy világoskék LED) megléte. Mobilinternetes kapcsolat megléte esetén (kék vagy világoskék a LED) a **menüsávban válasszuk** a hálózati beállításokat - **NETWORK SETTINGS**, ekkor alapértelmezetten a mobilinternetes beállítások közé jutunk.

- 9 Válasszuk az új **APN hozzáadása** ikont:
Töltsük ki az új profil adatainál a **„Profile Name”** (legfelső mező) és az **„APN”** (legalsó mező) értékét **„ahnet”-re**.

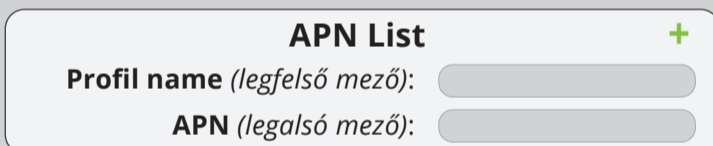

A többi beállítást **ne módosítsuk**, hagyjuk alapértelmezetten.

Ellenőrizzük, hogy az új profil alapértelmezett lesz-e: **SET AS DEFAULT PROFILE** ✓

Mentsük a profilt: **„SAVE”**. Az APN listában megjelenik az új APN, alapértelmezettként.

ÚJ APN KAPCSOLAT ELLENŐRZÉSE

- 10 A mobilinternetes kapcsolat ellenőrzésére több lehetőségünk van, az alábbi opciók közül **egyet választva**:

- Az új APN felvétele után az előlapi, **adatkapcsolati ikon** LED-je nem változik, továbbra is **világoskék vagy kék** színű.
- **„ADVANCED”** menü kiválasztása a felső sávban, majd a **„SYSTEM”** menüpontban **One-click Check** opció:



- Kezdőképernyő **„HOME”** oldalon előbb **letiltjuk**, majd **újra engedélyezzük** az adatkapcsolatot.

